


**Stykliste**  
**PCB 3**

HOUSE OF TECHNOLOGY  
www.mercantec\*

Pos. Nr.	Antal	Benævnelse	Monteringskrav
R1 – R15	15 stk	Modstand	Radial
R16 – R30	15 stk	Modstand	Axial
R31 – R40	10 stk	Modstand	Radial
R41 – R50	10 stk	Modstand	Axial
R51 – R55	5 stk	Modstand	Axial opløftet
R56	1 stk	Modstand	Radial opløftet

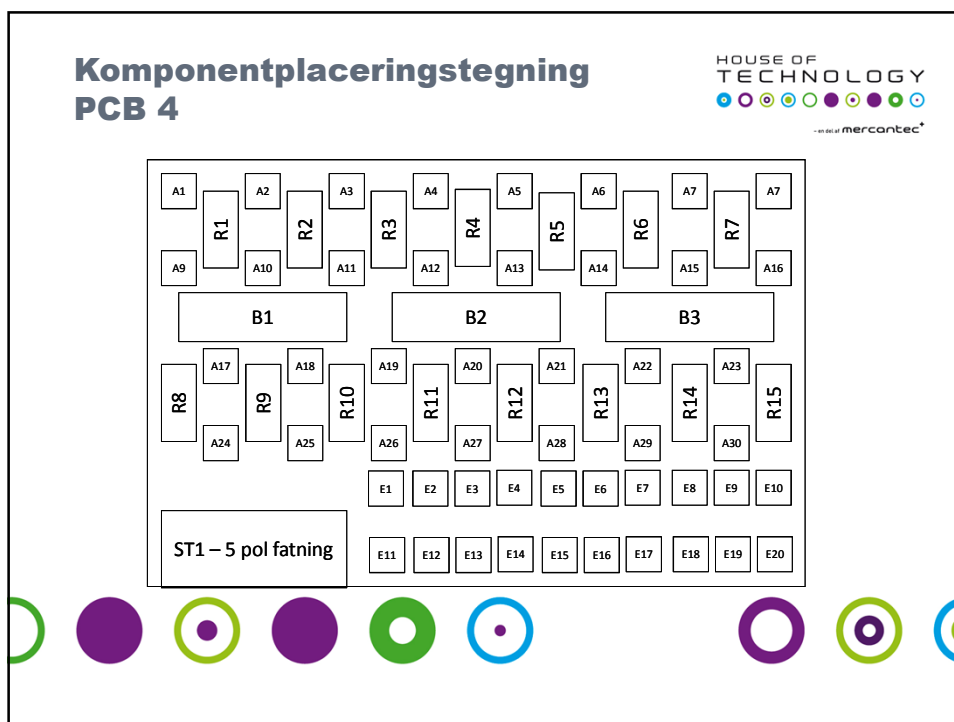


## Stykliste PCB 4

HOUSE OF TECHNOLOGY  
mercantec

Pos nr	Antal	Benævnelse	Monterings-krav
R1 – R15	15 stk	Modstand	Axial
E1 – E20	20 stk	Loddetårn	Mekanisk fastgørelse
A1 – A16	16 stk	Gaffelformet loddespyd	Skal sidde mekanisk fast
A17 – A30	14 stk	Øjeformet loddespyd	Skal sidde mekanisk fast
ST 1	1 stk	Molex fatning	
Diverse ledninger			

## Komponentplaceringstegning PCB 6

HOUSE OF  
TECHNOLOGY  
mercantec

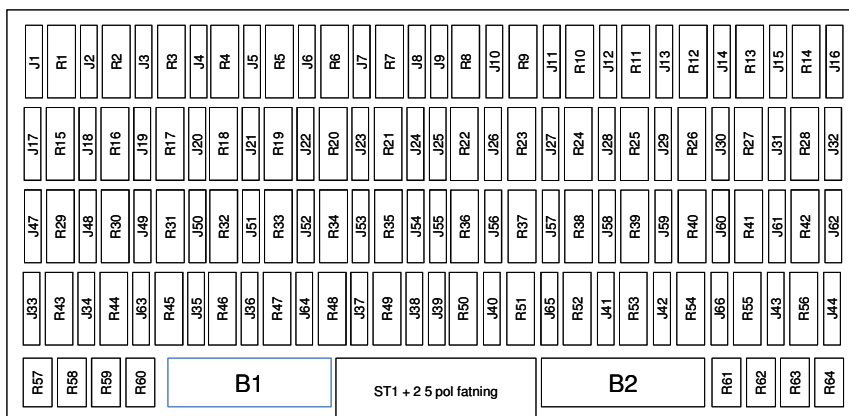

## Stykliste PCB 6

HOUSE OF  
TECHNOLOGY  
mercantec

Pos nr	Antal	Benævnelse	Montering
J1 – J16 +J33+J35+J37+ J39+J41+J43	22 stk	0,6 mm blank monteringstråd	Axial
J17 – J32 +J34+J36+J38+ J40+J42+J44	22 stk	0,7 mm blank onteringtråd	Axial
J47 - J62 +J63+ J64+ J65+J66+	20 stk	1,0 mm blank monteringstråd	Axial
R57 – R64	8 stk	Modstand	Radial – gennempletteret
R1 – R56	56 stk	Modstand	Axial
B1 + B2	20 stk	0,5 mm blank monteringstråd	Axial

